


علام صفحه نمایشگر EX3027 (LCD) :



### نشانیگر باطری :

وقتی برق پانل قطع می شود شکل گوشه سمت راست LCD شروع به چشمک زدن می کند . توجه داشته باشید در هنگام راه اندازی قبل از وارد کردن کد کاربر هم این نشانگر چشمک می زند که پس از وارد کردن کد این نشانگر خاموش می شود. وجود برق شهر با علامت به جای باطری درج می شود.


### تنظیم تاریخ و ساعت در کلید EX3027 :

لازم به ذکر است که برای تنظیم تاریخ و ساعت باید حتما تاریخ و ساعت آشکار باشد برای تنظیم تاریخ و ساعت (هنگامی که ساعت نمایان است) دکمه 9 را فشار داده سپس دکمه را برای ۳ ثانیه نگه می داریم. منوی تنظیم تاریخ و ساعت باز می شود . در این حالت شما می توانید به راحتی تاریخ و ساعت را وارد کنید .

### توجه :

پس از خروج از برنامه دهی یا پس از حالت های ENTRY TIME و PARTSET و FULLSET , 3 دقیقه طول می کشد، تا ساعت و تاریخ و دما روی صفحه نمایشگر ظاهر شوند

### ترمینال های ورودی EX3027 :




**توضیحات کلی:**

● کیبدهای EX3027 ، EX2027 قابلیت نصب روی پانل EXTRA مدل EX2200 و همچنین 9448 را دارا می باشد. EX2027 دارای نمایشگر LED و EX3027 دارای نمایشگر LCD می باشد.

● در اتصال این کیبدها به پانل 9448 چهار رشته سیم کافی است اما در پانل EX2200 اگر کاربر بخواهد از فعال بودن سیستم روی کیبدها مطلع باشد باید یک رشته برای ترمینال O/P اضافه تر استفاده کند، یعنی پنج رشته سیم استفاده می شود.

● جهت اتصال کیبدها به پانل از کابل فویل دار استفاده کرده و فویل آن را به منفی اتصال دهید در غیر این صورت ممکن است پارازیت های محیط باعث فعال شدن تمپر شود .

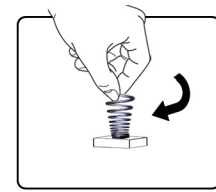


● در سمت راست برد اصلی یک شاسی تمپر وجود دارد که وظیفه حفاظت از کیبدها را در هنگام باز شدن درب کیبدها بر عهده دارد . در صورتی که مایلید از این شاسی استفاده کنید ، باید ابتدا فنر را روی آن نصب کنید. جهت این کار ابتدا فنر را از طرف باریکتر روی شاسی قرار دهید سپس در جهت عقربه های ساعت با کمی فشار بچرخانید تا فنر کاملا روی شاسی قرار گیرد.

● در صورتی که مایل نیستید از شاسی تمپر استفاده کنید می توانید آن را توسط جامپر آن حذف کنید جامپر شاسی تمپر نزدیک آن قرار دارد.

● در صورتی که بخواهید کیبدها را از روی پانل باز کنید و یا اینکه آن را با کیبدهای دیگر تعویض کنید باید پس از تعویض حتما برق و باتری را قطع کرده و مجددا وصل کنید در غیر این صورت 20 دقیقه بعد آژیر داخلی به صدا در خواهد آمد .

**ترمینال های ورودی EX2027:**



**صفحه نمایش EX2027 (LED) :**



- نشانگر وجود برق شهر (موقع استفاده از باتری این نشانگر خاموش می شود)
- نشانگر زون تمپر A \ T (این زون 24 ساعته است و همیشه فعال می باشد)
- نشانگر روشن بودن سیستم به صورت FULL SET ( تمامی زون ها فعال)
- نشانگر زون تایمر EVE ( این زون مطابق زمان تعریف شده اجازه ورود می دهد)
- نشانگر زون 1 تا 6 ( در صورت باز بودن هر زون LED آن روشن می شود)

**ابعاد و شکل جعبه :**

